



Altura Gold

ODKRYJ LUKSUS



Access. Everywhere. For Everyone

Altura Gold

ODKRYJ LUKSUS

Doświadcz luksusu dzięki platformom domowym Altura Gold

Teraz każde wnętrze może być bogatsze o luksusowe wyposażenie dzięki eleganckim i płynnie poruszającym się platformom domowym Altura Gold.

Wszystkie produkty serii Altura wyposażone są w zaawansowane funkcje już w standardzie, a nasza oferta dodatkowo obejmuje szeroki wybór platform o różnych wymiarach, które idealnie spełnią oczekiwania każdego klienta. Altura Gold składa się z otwartej platformy poruszającej się w metalowym szybie, którą można zamontować na małych przestrzeniach, gwarantując przy tym wygodę i łatwy dostęp.

Platforma Altura Gold to minimalistyczna i prosta konstrukcja ozdobiona eleganckimi detalami, które uczynią z niej gustowne wyposażenie każdego wnętrza. Oferujemy szereg opcji umożliwiających stylistyczne dostosowanie każdej platformy do dowolnego wnętrza.

1 Płynny ruch

Platforma Altura Gold jest wyposażona w urządzenie zapewniające płynny start i płynne zatrzymanie, dzięki któremu każdy przejazd jest gładki i wygodny. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk docelowego przystanku na panelu sterowania, aby rozpocząć płynny przejazd na górne lub dolne piętra budynku.

2 Indywidualna stylizacja

Szeroki wybór opcji wyposażenia i stylizacji sprawia, że platforma Altura Gold idealnie dostosuje się do każdego wnętrza. Dostępność różnych rozmiarów i kolorów, a także licznych elementów wykończenia szybu, ścian, podłogi oraz drzwi, pozwolą zbudować urządzenie idealnie dostosowane do każdego wnętrza i spełniające oczekiwania każdego użytkownika.

3 Łatwa instalacja

Platformę Altura Gold można zamontować na małych przestrzeniach przy minimalnym nakładzie prac monterskich. Ten model platformy składa się z metalowego szybu, w który wbudowane są wszystkie elementy mechanizmu podnośnikowego. Jest on zasilany z typowej sieci elektrycznej, a jego montaż trwa zaledwie kilka dni.

Altura Gold spełnia wszystkie stosowne europejskie normy bezpieczeństwa.





Platformy Altura Gold zapewnią wszystkim domownikom jeszcze więcej wygody.



Razem z żoną wyremontowaliśmy stary dom, w którym planujemy zawsze mieszkać. Platforma Altura Gold dopełniła dzieła, zapewniając nam dodatkową wygodę”.





Podświetlany panel sterowania platformy Altura wygląda niesamowicie, a przy tym jest łatwy w użyciu.



Funkcje

KOMFORT DLA WSZYSTKICH

Panel sterowania

Panel sterowania platform serii Altura to połączenie elegancji, przejrzystości i prostoty obsługi. Gładki panel koloru czarnego jest podświetlony miękkim, białym światłem. Na kolorowym wyświetlaczu wykonanym z materiałów o wysokiej jakości wyświetlany jest numer kondygnacji, na której znajduje się urządzenie, oraz kody diagnostyczne ułatwiające serwis i konserwację.

Małe wymiary

Mechanizm platformy Altura Gold jest całkowicie wbudowany w szyb, co eliminuje konieczność zapewnienia dodatkowego miejsca na maszynownię. Dostępny jest szyb o wymiarach wynoszących zaledwie 900 × 940 mm.

Wymagane jest niewielkie podszybie o głębokości 50 mm. Jeśli wykonanie takiego nie jest możliwe, można zastosować rampę podjazdową.



Łatwa konserwacja

Altura Gold to oczywisty wybór dla klientów, którzy cenią wygodę, niezawodność i łatwą konserwację. Układ automatycznego smarowania zapewnia płynną pracę mechanizmu podnośnikowego i pomaga utrzymać platformę w idealnym stanie technicznym.

Platformę opracowano z myślą o jej szybkim i wygodnym serwisowaniu.

Bezpieczeństwo użytkowników i domowników

W razie braku zasilania rezerwowego układ zasilany z akumulatora bezpiecznie sprowadzi urządzenie na niższą kondygnację. Układ kontroli akumulatora monitoruje poziom jego naładowania, dbając o to, aby akumulator był zawsze naładowany w stopniu gwarantującym pracę układu rezerwowego.

Wersja standardowa jest wyposażona w pochwyt, przycisk alarmowy, wyłącznik awaryjny oraz system dwukierunkowej komunikacji.

Opcje

INDYWIDUALNA STYLIZACJA

Konstrukcję i styl platformy Altura Gold można dostosować do stylistyki każdego wnętrza i charakteru każdego użytkownika.

Typ platformy



Altura Gold: obudowa z konsolą

Platforma Altura Gold w wersji o najmniejszych wymiarach jest wyposażona w ścianę z konsolą o pełnej wysokości, której górna krawędź jest podświetlona listwą LED. Krawędzie bezpieczeństwa na obwodzie podłogi powodują zatrzymanie platformy w przypadku ich przekroczenia.

Model ten, jest wyłącznie przeznaczony do użytku prywatnego.



Altura Gold Pro: obudowa z konsolą oraz z sufitem

Platforma Altura Gold w większej wersji składa się ze ściany z konsolą o pełnej wysokości z sufitem, w którym wbudowane są trzy reflektory LED. W otwartych bokach platformy umieszczone są fotokomórki w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Altura Gold Pro jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i spełnia wszystkie stosowne normy dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Opcjonalnie dostępne jest rozkładane siedzenie wykonane z plexiglass.

Drzwi na przystankach

W zależności od wielkości platformy Altura Gold może być wyposażona w jedną lub dwie pary drzwi na każdym przystanku. Oferujemy drzwi panoramiczne składające się ze szklanych paneli albo wykonane z gładkiej stali nierdzewnej pomalowanej na jeden z wielu dostępnych kolorów. Model Pro jest wyposażony w drzwi chroniące przed ogniem i dymem.

W celu ochrony platformy i mienia przed dostępem nieupoważnionych osób drzwi na przystankach mogą być wyposażone w różne zamki – od klasycznego zamka na klucz po zamki elektroniczne wyposażone w układ i-Button.

Opcjonalnie dostępne są w pełni zautomatyzowane mechanizmy otwierania drzwi.




Drzwi platformy Altura Gold mogą być pomalowane na dowolny kolor, dzięki czemu idealnie skomponują się z wystrojem wnętrza.




Obudowa z konsolą

Jednolite typu skinplates


Stalowe panele oklejone poszyciem z tworzywa sztucznego w jednolitym kolorze z teksturą.

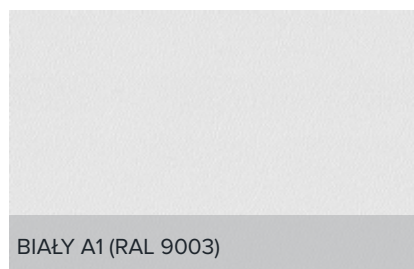


BIAŁY A1 (RAL 9003)

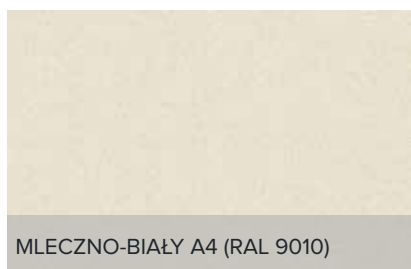

MLECZNO-BIAŁY A4 (RAL 9010)

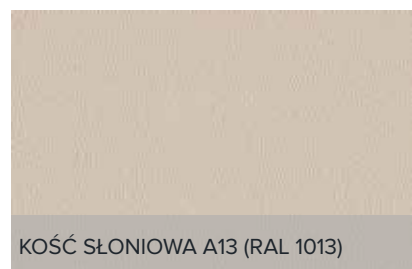


KOŚĆ SŁONIOWA A13 (RAL 1013)

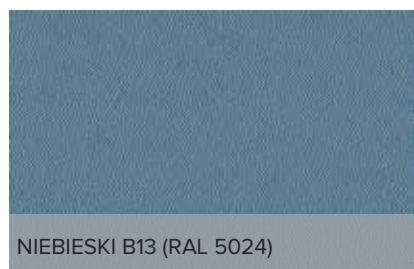

NIEBIESKI B13 (RAL 5024)



KREMOWY G1 (RAL 1015)

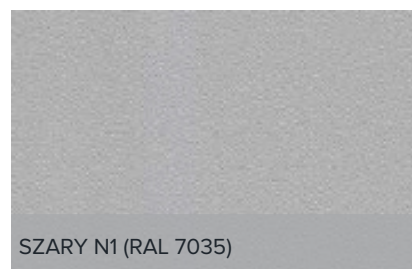

SZARY N1 (RAL 7035)




PPS – IMITACJA METALU (RAL 7037)




POMALOWANE NA WYBRANY KOLOR

Ze wzorami typu skinplate


Stalowe panele oklejone gładkim poszyciem z tworzywa sztucznego z delikatnym wzorem.

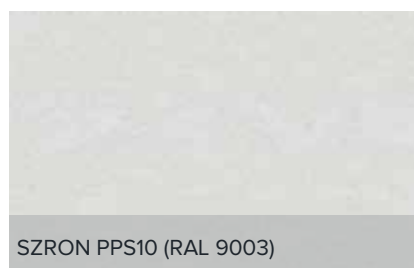

SZRON PPS10 (RAL 9003)

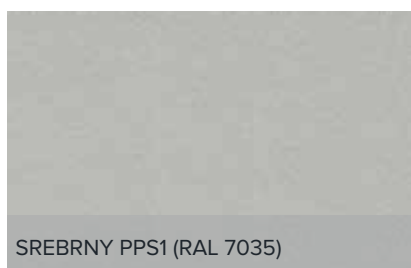


SREBRNY PPS1 (RAL 7035)

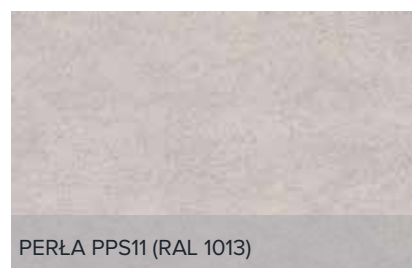


PERŁA PPS11 (RAL 1013)

Stal nierdzewna:

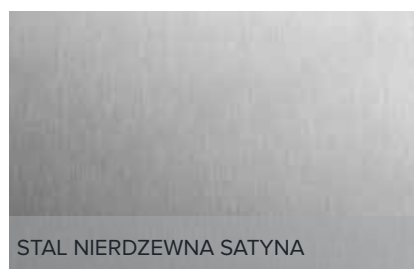

STAL NIERDZEWNA SATYNA

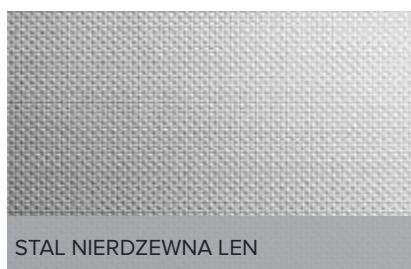

STAL NIERDZEWNA LEN


Faktyczne kolory mogą się różnić od pokazanych na ilustracjach. Numery z palety barw RAL podano jako sugerowane kolory pasujące do wersji wybranego materiału poszycia.

Materiał podłogowy

Platforma Altura Gold jest dostępna w wersjach z 3 winylowymi podłogami, na które udzielamy dożywotniej gwarancji na właściwości antypoślizgowe. Platforma może również być dostarczona bez materiału podłogowego, którą można wykończyć we własnym zakresie.



BIAŁY

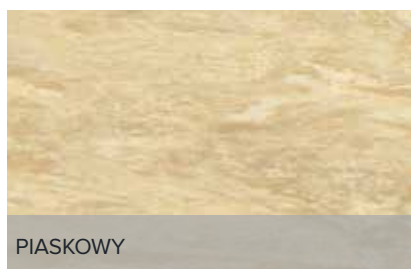

PIASKOWY




SZARY

Panele


Dostępne są panele szklane dla drzwi oraz szklane panele dla szybu.




PRZEZROCZYSTY

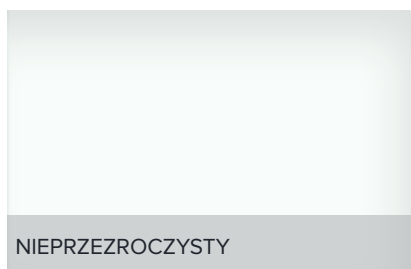


NIEPRZEZROCZYSTY

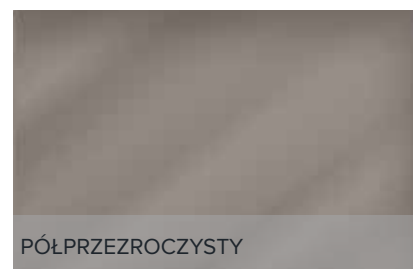

PÓŁPRZEZROCZYSTY

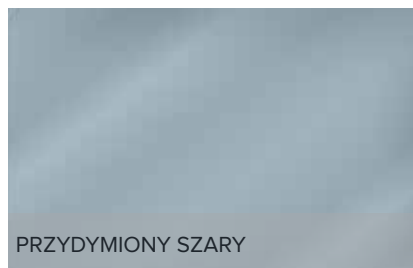

PRZYDYMIONY SZARY

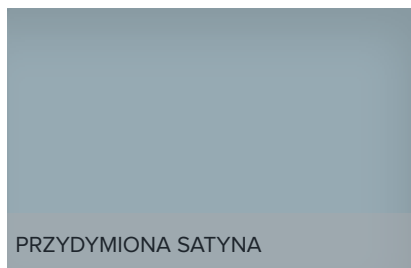

PRZYDYMIONA SATYNA



Szyb z pełnymi panelami



Szyb ze szklanymi panelami

Metalowy szyb jest dostępny w wersji składającej się z jednolitych paneli poliuretanowych lub z paneli szklanych.

W wersji standardowej jednolite panele i metalowa rama są pomalowane na biało, ale mogą być pomalowane naabrany kolor z palety barw RAL.

Dane techniczne

LUKSUS W KAŻDYM DETALU

Zgodność z normami technicznymi:	Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Rodzaj napędu:	Śrubowy
Prędkość znamionowa (maks.):	0,15 m/s
Wysokość podnoszenia:	1400–12 000 mm
Liczba przystanków:	Maks. 6
Drzwi przystankowe:	6 drzwi na urządzenie / 1 drzwi na piętro Model Pro: 12 drzwi na urządzenie / 2 drzwi na piętro
Podszybie:	50 mm. Jeżeli wykonanie nie jest możliwe, dostęp do platformy przy pomocy rampy.
Wysokość ściany z konsolą:	2200 mm
Wysokość nadszymbia:	2430 mm (z możliwością zwiększenia)
Elementy sterowania platformą:	Jazda po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku; przycisk z oznaczeniem kondygnacji musi być stale naciśnięty podczas jazdy.
Elementy sterowania na przystankach:	Wezwanie jednym dotknięciem przycisku
Zastosowanie:	Wewnątrz budynków
Awaryjne opuszczanie:	Układ awaryjnego opuszczania zasilany z akumulatora, z układem kontroli akumulatora.
Napięcie sterowania:	24 V
Silnik:	1,5 kW Model Pro: 2,2 kW
Zasilanie:	1-fazowe, 230 V, 50/60 Hz, 16 A
Maksymalna moc:	3 kW Model Pro: 4,5 kW
Udźwig	250 kg Model Pro: 325–400 kg

Wymiary dostępnych modeli

Altura Gold	Altura Gold Pro
800 × 580 mm	1400 × 900 mm
800 × 845 mm	1400 × 1000 mm
800 × 1100 mm	1400 × 1100 mm

Pełne dane techniczne, dokładne wymiary oraz dostępne kształty podłogi zawiera katalog produktów.



Access. Everywhere. For Everyone

O FIRMIE ACCESS BDD

Klienci decydujący się na produkty firmy Access BDD otrzymują rozwiązania zapewniające niespotykaną wygodę i luksus, a dodatkowo najlepszą obsługę klienta w całym cyklu życia produktu.

Jesteśmy częścią firmy thyssenkrupp Access Ltd. Produkujemy ruchome schody, platformy schodowe, platformy pionowe, krzeselka schodowe, które umożliwiają ludziom na całym świecie wygodne poruszanie się po budynkach. Współpracujemy z zaufanymi partnerami biznesowymi, którym powierzamy dystrybucję naszych produktów. Platformy firmy Access BDD to produkty wysokiej jakości, których niezawodna praca jest rezultatem pracy ekspertów oraz fachowego doradztwa.

Wszyscy nasi partnerzy biznesowi są specjalistami w dziedzinie urządzeń dźwigowych i systemów transportu osób, którzy odbyli kompleksowe szkolenia techniczne i handlowe dotyczące naszych produktów. Lokalni partnerzy handlowi firmy Access BDD przedstawiają klientom dostępne rozwiązania i pomagają wybrać produkt idealnie dopasowany do wystroju wnętrza, który spełni ich oczekiwania. Dzięki fachowym poradom naszego zespołu klienci zyskują pewność, że nowe urządzenie spełnia odpowiednie normy dotyczące bezpieczeństwa oraz dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Nasze produkty projektujemy z myślą o łatwej instalacji i bezpieczeństwie, a o wszystko troszczy się zaufany lokalny partner handlowy firmy Access BDD.

Klienci decydujący się na produkty firmy Access BDD otrzymują:

- Wygodę i luksus w standardzie
- Najlepszą pomoc techniczną i obsługę klienta
- Najnowocześniejsze rozwiązania techniczne dostosowane do indywidualnych potrzeb



Od 1976 roku tworzymy proste rozwiązania, dzięki którym domownicy mogą bez przeszkód poruszać się po swoich domach.



Regionalny partner handlowy firmy Access BDD:

